

1

各部位の名称

インカメラ
フロントカメラ



アウトカメラ



左側面

右側面





Type-C = 2か所

充電コード

HDMIコード (変換コードが必要)

2 電源、ログイン

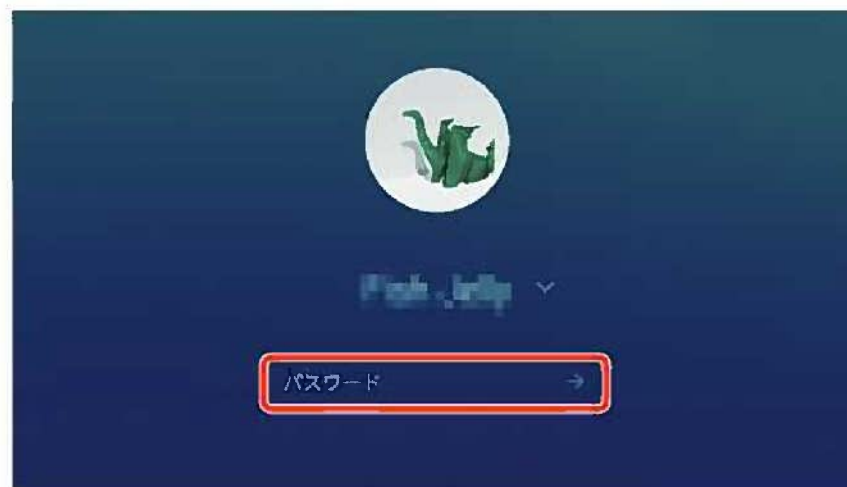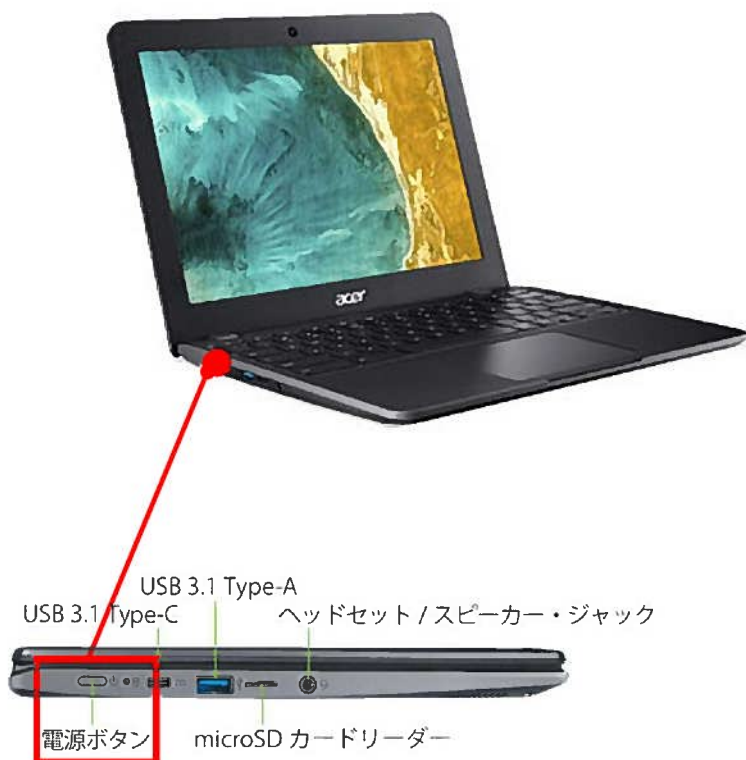

初回ログイン以降はパスワードのみ入力を求められるので、入力し「Enter (エンター)」キーを押します。

3


ロック



少し席を外すときは、「ロック」で情報を守る！


ロックは、復帰時に毎回パスワードの入力を求められるので一時的に離席するときなど、大切なデータを守るためにおすすめです。

- 1** 離れるときは キーボードの右上にある「ロック」キーを長押しします。
- 2** 戻ったときは Google アカウントのパスワードを入力すると元の画面から作業できます。

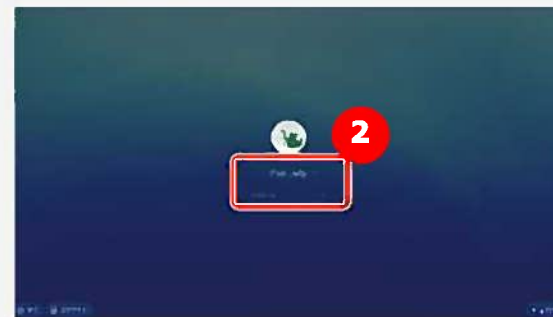

4 電源を切る、ログアウト



本体の左側部の「」ボタンを長押しします。

or



キーボードの右上にある「ロック」キーを長押しして、左下の「終了」「ログアウト」の、いずれかをクリックします。

運用の確認

Chromebookを使い終わったときは、

5 置き方

画面が360°回転するので、
多彩な置き方が可能



キーボードを裏返せばタブレットのように使える。

- ・ 定規を使って手書きしたい時
- ・ 写真を撮りたい時に便利

(画面を裏返しにしている時はキーボードは反応しません)

6

画面の説明

デスクトップ


右クリックすることで、シェルフや壁紙の設定ができます。

ウィンドウ

複数のウィンドウを分割、整理することができます。



ランチャー

アプリの一覧表示、各種検索ができます。すべてのアプリを表示するには「」をクリックします。


シェルフ

お気に入りアプリや起動中のアプリが表示されます。ウェブページをブックマークすることも可能です。

ステータストレイ

入力方法の切り替えや、ネットワークの設定、バッテリー状態の確認、ログアウトなどができます。

7 ランチャー

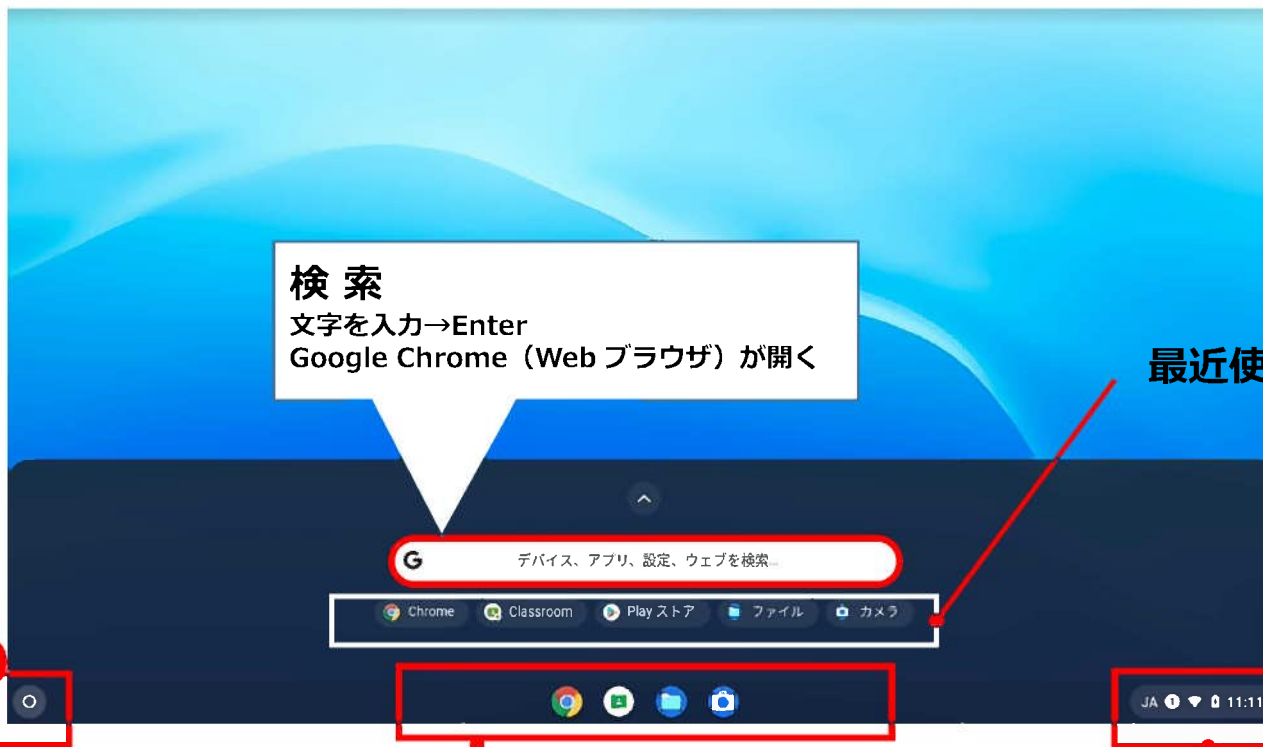

1 ランチャー

シェルフ


ステータストレイ


最近使用したアプリ一覧

検索
文字を入力→Enter
Google Chrome (Web ブラウザ) が開く

8


アプリの起動

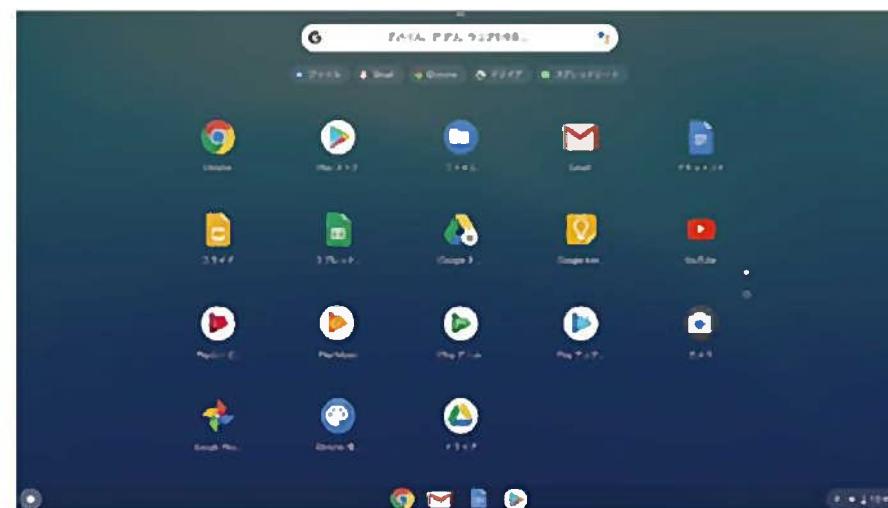

画面左下のランチャーをクリックし、「」からすべてのアプリを表示させます。

使用したいアプリをクリックして起動します。別のアプリを使う場合も同じ手順で起動できます。

10 ステータストレイ①

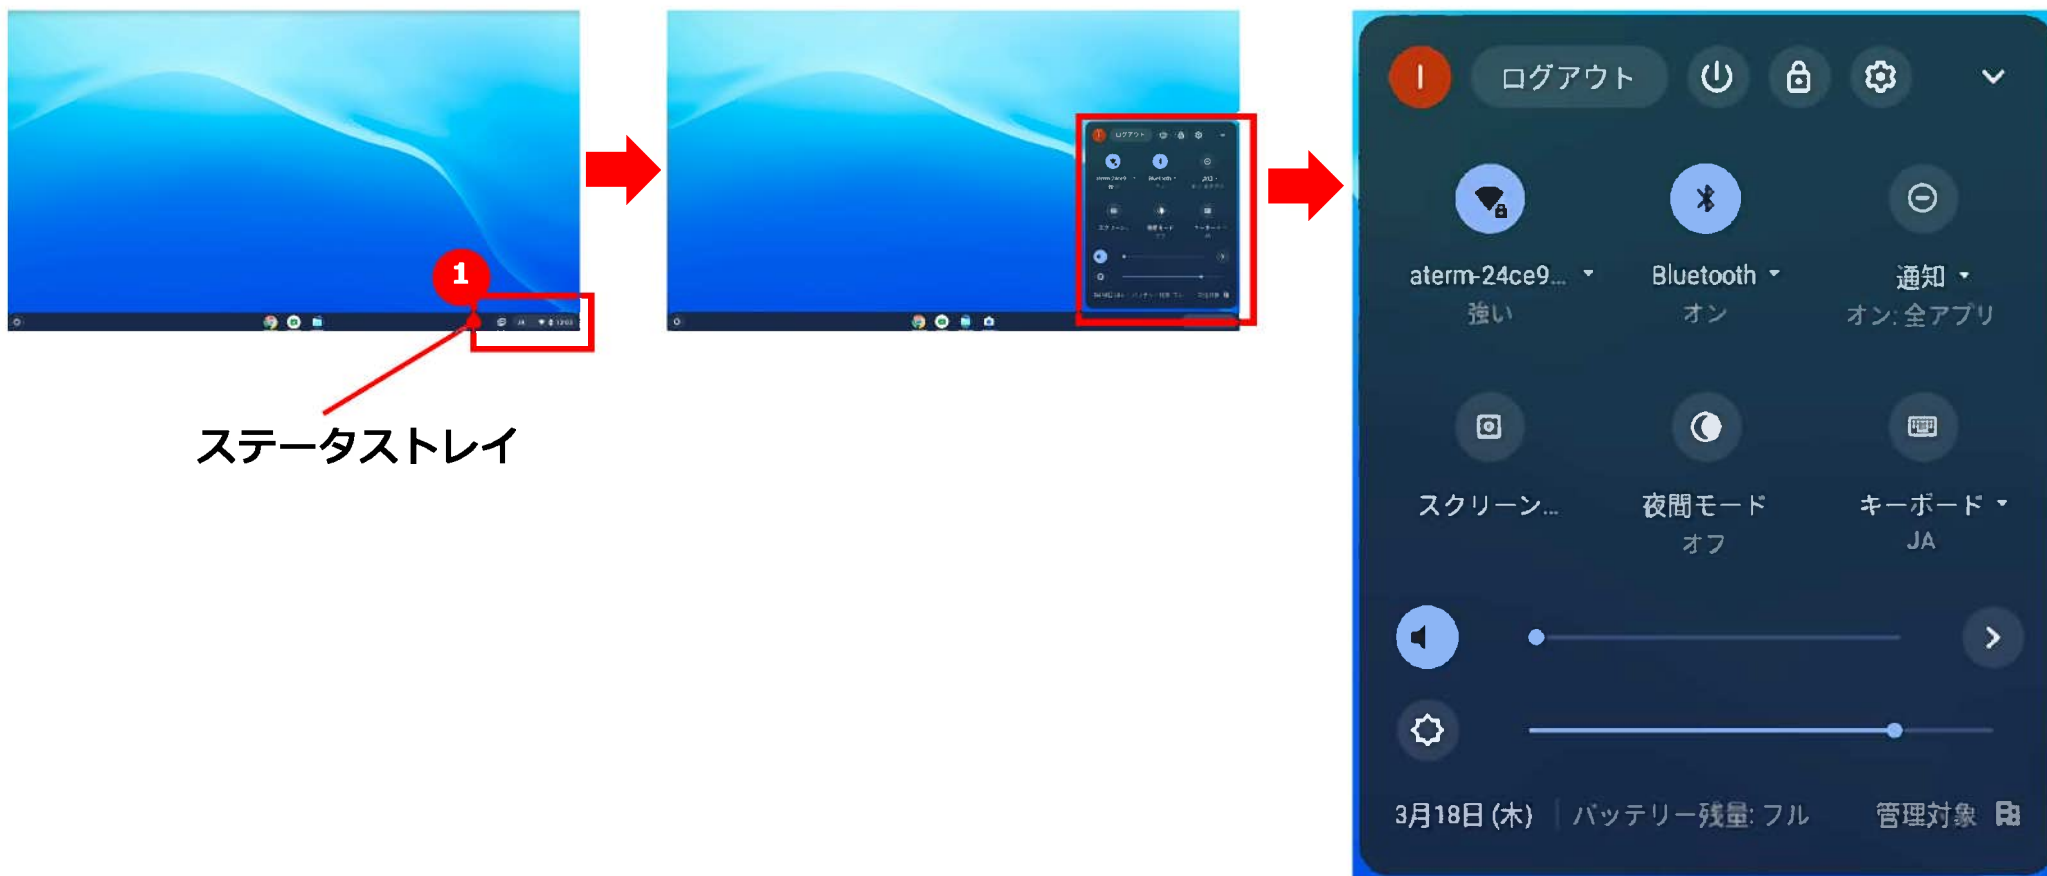

11

ステータストレイ②

アカウント名
クリックするとアカウント名が表示される

ログアウト

電源

ロック

設定

Bluetooth接続のON/OFF

・ Wi-FiのON/OFF
・ ネットワーク設定

・ サイレントのON/OFF
・ 各種アプリの通知設定

スクリーンキャプチャー

音量切換
クリックすると音声ミュートになる

輝度
ディスプレイの明るさ調節

キーボードの入力方法

夜間モードのON/OFF

音声設定
出力 (スピーカー : 内臓)
入力 (マイク : 内臓)

15 設定

設定



設定

設定項目を検索

ご使用の Chromebook は gedu.demo.schit.co.jp によって管理されています

ネットワーク

Wi-Fi
aterm-24ce9c-g

接続を追加

Bluetooth

Bluetooth
オフ

接続済みのデバイス

Android スマートフォン
Chromebook をスマートフォンと接続します。詳細

ユーザー

ネットワーク

Bluetooth

接続済みのデバイス

ユーザー

設定メニュー:

- ネットワーク
- Bluetooth
- 接続済みのデバイス
- ユーザー
- デバイス
- カスタマイズ
- 検索エンジン
- アプリ
- デベロッパー
- 詳細設定
- Chrome OS について

16

カメラアプリで写真を撮る



カメラの設定

左右反転

グリッド表示
(マス目)

シャッター用タイマー

カメラの切換

- ・インカメラ
- ・フロントカメラ


動画

写真

撮影した写真の確認

ピントを合せる時
撮りたい物を画面タッチ
(撮影はされません)

シャッター

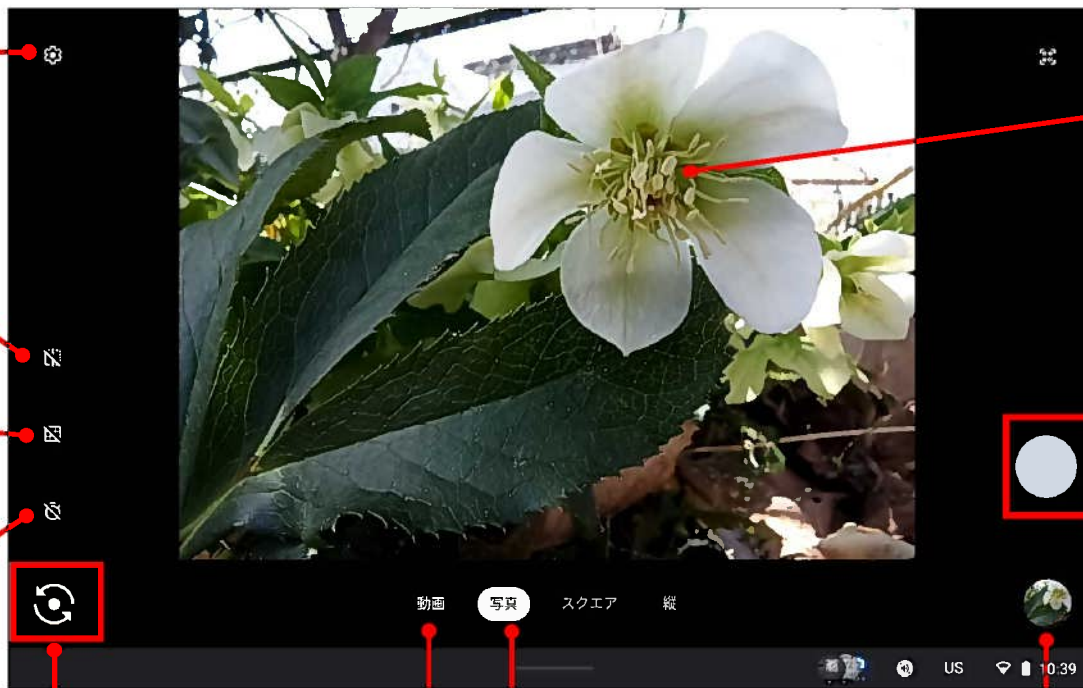

17 タブレットモードで写真を撮る




18

カメラアプリでQRコードを読み取る



文字をタップ
↓
URLにジャンプ

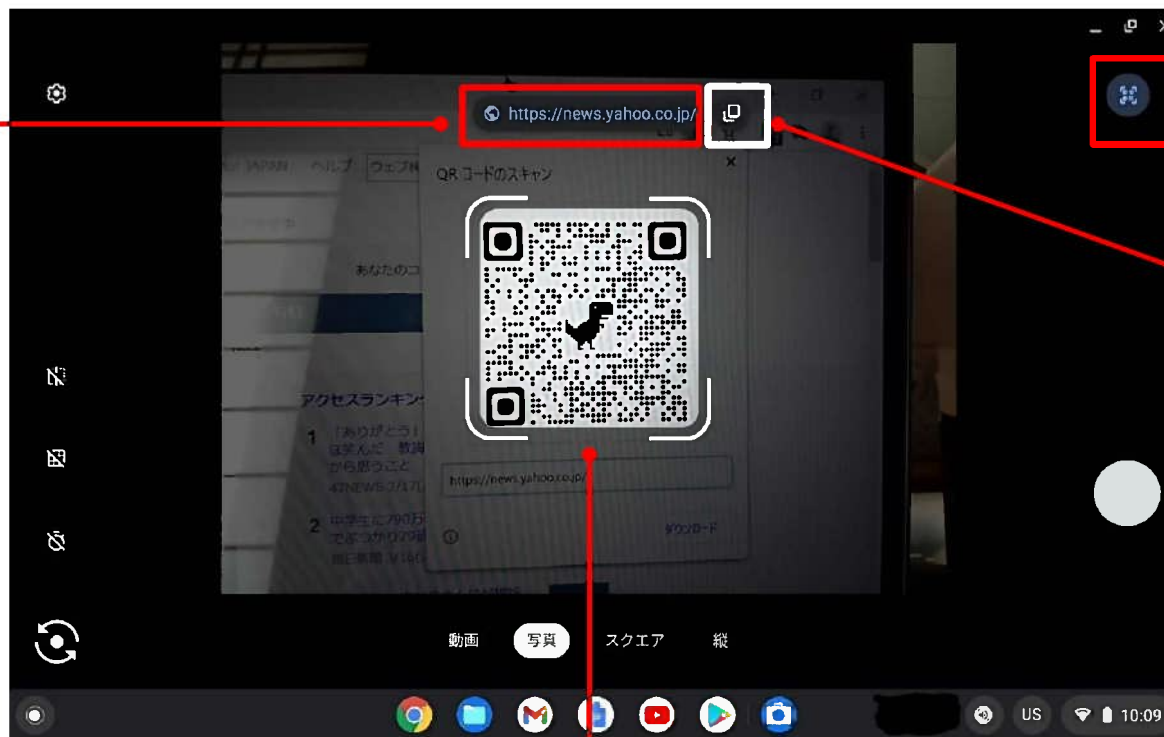

QRコード
読み取りモード
に変更

アイコンをタップ
↓
URLをコピー



Kahoot!


枠に合わせることで自動でQRコードが読み込まれ、URLが表示されます。(シャッター不要です)



Google SGE

19

タッチパッドの使い方

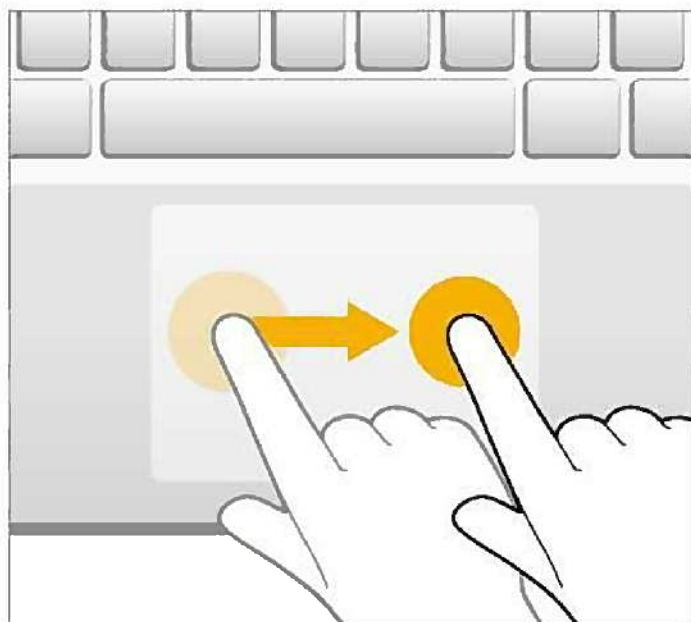

ポインタを動かす

画面上に矢印で表示されるマウスポインタ(マウスカーソル)はタッチパッドの上で指を動かすことで移動できます。



クリック・タップ

タッチパッドを指で押し込むかタップするとクリックができます。2回連続ですると、ダブルクリックとなります。



スクロール

タッチパッドで2本の指を動かすとスクロールができます。上下すれば縦スクロール、左右させれば横スクロールとなります。




ドラッグ & ドロップ

移動させたいものにポインタを合わせ、1本指で押し込みます。その状態のままタッチパッドでもう1本の別の指を動かしてドラッグした後、指を離します。

21

タッチパッドの使い方

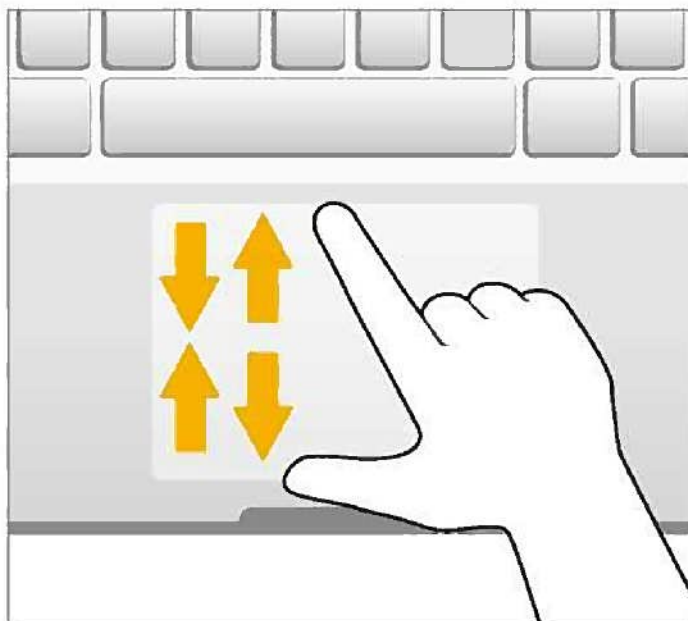

画面の拡大／縮小

タッチパッドに指を2本置き、拡大したい場所で指を離していくと拡大(ピンチアウト)できます。反対につまむように指を近づけると縮小(ピンチイン)できます。



右クリック

2本の指でタッチパッドを押し込むと右クリックができます。「Alt」キーを押したまま指1本で押し込んで同様に右クリックができます。



ページ間を移動する

履歴の前のページに戻るには、2本の指で左にスワイプします。履歴の次のページに移動するには、2本の指で右にスワイプします。



タブを切り替える

ブラウザで複数のタブを開いている場合は、3本の指をタッチパッドに置いたまま左右に滑らせてスワイプすると切り替えることができます。

23

キーボードの使い方



[ESC(エスケープ)]キー(1)		プログラムを中断したり、実行中の作業を取り消すなど処理をキャンセルするときに使います。
[バック]キー(2)		ブラウザで1つ前に閲覧したページを表示します。
[フォワード]キー(3)		ブラウザで1つ後に閲覧したページを表示します。
[リロード]キー(4)		現在のページを更新します。
[フルスクリーン]キー(5)		フルスクリーン没入モード(タブとランチャー等が非表示のモード)に切り替えます。
[スイッチウィンドウ]キー(6)		概要モード(すべてのウィンドウを表示するモード)に切り替えます。
[ブライトダウン]キー(7)		画面の明るさを下げます。
[ブライトアップ]キー(8)		画面の明るさを上げます。
[ミュート]キー(9)		消音します。
[ボリュームダウン]キー(10)		音量を下げます。
[ボリュームアップ]キー(11)		音量を上げます。
[ロック]キー(12)		長押しで画面をロックします。
[かな/英数]キー(13)		文字入力をかな⇄英数に切り替えます。
[タブ]キー(14)		項目間や入力エリアの移動をするときに使います。

[検索]キー(15)		アプリとウェブを検索する。Caps Lock をオンまたはオフにするには、Alt + 検索キーを押します。
[Shift(シフト)]キー(16)		他のキーと組み合わせて使います。詳しくはショートカットキー(P.39)を参照してください。
[バックスペース]キー(17)		カーソルの1つ前(左)の一文字を削除します。
[Enter(エンター)]キー(18)		変換中の文字を確定するときや選択項目を決定するときに使います。
[Ctrl(コントロール)]キー(19)		他のキーと組み合わせて使います。詳しくはショートカットキー(P.39)を参照してください。
[Alt(オルト)]キー(20)		Ctrl キー同様、他のキーと組み合わせて使います。詳しくはショートカットキー(P.39)を参照してください。
[英数]キー(21)		英数字入力に切り替えます。
[かな]キー(22)		日本語入力に切り替えます。



26

検索する方法


ステップ 1

検索キーを押して、検索バーを表示します。



ステップ 2

ここでファイルやアプリ、ウェブを検索できます。

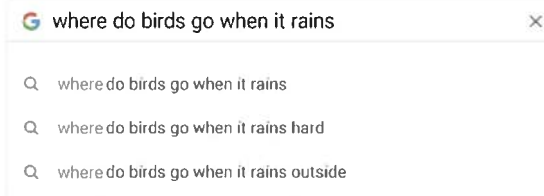

ステップ 1

キーボードで検索+Alt キーを押します。



ステップ 2

大文字の入力が終わったら、同じキーをもう一度押すと **Caps Lock** がオフになります。



28

全画面のスクリーンショット


ステップ 1

Ctrl キーと「ウィンドウを表示」キーを同時に押します（全画面のスクリーンショットが撮影されます）。



ステップ 2

通知が表示されたら、クリックして、撮影したスクリーンショットを確認できます。ファイルアプリで確認することもできます。

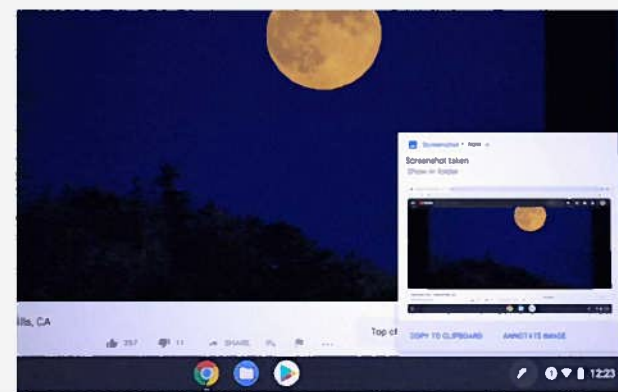

29

画面の部分キャプチャ

Ctrl + ⬆ + 



[画面の一部のスクリーンショットを撮影する方法 - Google Chromebooks](#)

30 アプリの切換

ステップ 1

タッチパッドで 3 本の指を離さずに下または上にスワイプします。



ステップ 2

すべてのウィンドウが表示されたら、**いずれかのウィンドウを選択**して詳しく見ることができます。

